



Portos Hungary Kft

2220 Vecsés

Dózsa György u. 86.

Tel.: +36-29/550-280

Mobil.:+36-20/376-1776

+36-20/457-0266

E-mail: portos@portos.hu

www.portos.hu

PORTOS motorok vezérlési rendszere

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

PRN1 / PRN 2

A távirányítók
433 MHz
frekvencián
működnek



Technikai adatok:

Áramellátás:

elem 3V (CR 2430)

Működési frekvencia:

433 MHz

Adás teljesítménye:

10 mW

Munkahőmérséklet:

-10 °C - +50 °C



Működés hatósugara:

150 m nyílt terepen



25 m épület belsejében



A berendezés jellemzői:

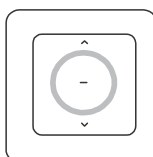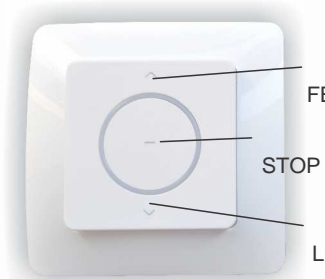

PRN 1

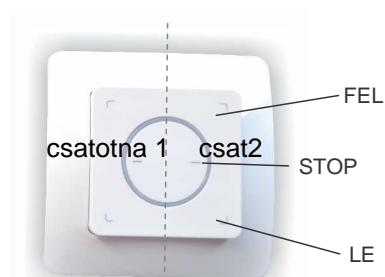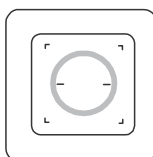

PRN 2

A motor programozása az adott csatornán




FIGYELEM!!!

A programozás ideje alatt a hálózati feszültségre csak az a motor lehet bekötve, amelyiket programozzuk.


Kössük a motort a hálózati feszültségre, egy hosszú, egyedi hangjelzés hallható és a motor rövid fel-le történő mozgást végez (, amennyiben nem nyomunk meg egyetlen nyomógombot sem 12 másodpercig, akkor a motor kilép a programozási üzemmódból).

Válassza ki a távirányítón azt a csatornát, amelyet programozni kíván (azon távirányítók esetében, amelyek több, mint egy csatornával rendelkeznek).

1. Nyomja meg egyszerre a FEL + STOP nyomógombokat, a motor egyszeri hangjelzést ad ki és rövid fel-le történő mozgást végez.
2. Nyomja meg ismételten a FEL + és STOP nyomógombokat, a motor egyszeri hangjelzést ad ki.
3. Nyomja meg a FEL vagy LE nyomógombot, amit a motor 6-szori hangjelzéssel jelez, továbbá rövid fel-le történő mozgást végez, ami azt jelenti, hogy a csatorna beprogramozása megtörtént.

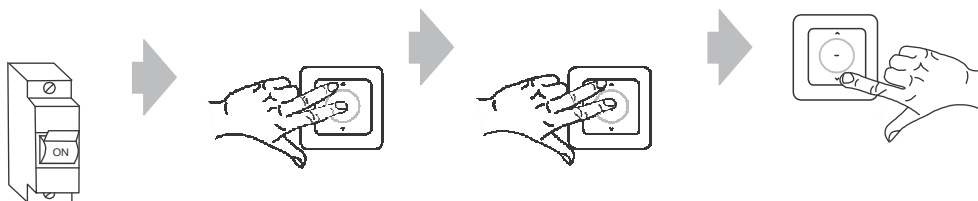

A távirányító motorhoz történő hozzárendelése után ellenőrizni kell a művelet helyességét a motor távirányító által történő próbaindítása által. A motor forgási irányának megfordítása céljából ismételten be kell programozni a kiválasztott csatornát, megváltoztatva a programozás módját, pl. amennyiben a kétszeres FEL + LE, valamint LE módszerrel programozott motor fordítva forog, akkor újra programozzuk a motort fordított irányt használva, vagyis kétszer FEL + STOP, valamint FEL.

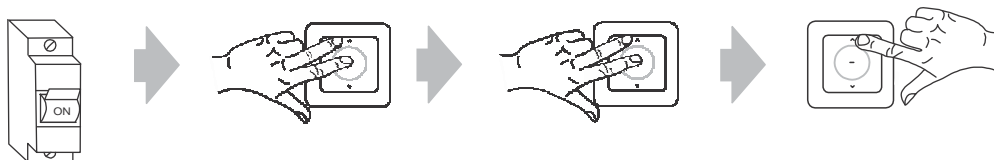

A csatornák beállításának törlése (az adott csatorna minden beállításának törlése)

A távirányító kijelzőjén állítsa be a már korábban beprogramozott csatornát.

1. Nyomja meg egyszerre a FEL + STOP nyomógombokat, a motor egyszeri hangjelzést ad ki és rövid fel-le történő mozgást végez.
2. Nyomja meg a STOP, nyomógombot. A motor egyszeri hangjelzést ad ki.
3. Nyomja meg ismételten a FEL + STOP nyomógombokat, amit a motor 4-szeri hangjelzéssel jelez, továbbá rövid fel-le történő mozgást végez.



FIGYELEM!!!

Amennyiben töröljük az adott csatorna beállítását, akkor azok a motorok, amelyek ehhez a csatornához voltak hozzárendelve teljes törlésre kerülnek az összes csatornából is. A távirányító mindenkor törlése és egy új távirányító beírása megköveteli a hálózati feszültség motorról történő lekapcsolását. Tehát úgy kell beszerezni az elektromos hálózatot, hogy lehetséges legyen minden redőnyt egymástól függetlenül kikapcsolni az elektromos hálózathoz.

A távirányító másolása

A következő csatorna vagy távirányító hozzárendelését azzal a távirányítóval kezdjük, amelyik elsőként került beprogramozásra. Több távirányító (csatorna) hozzárendelésekor ne kapcsoljuk le a tápfeszültséget a motorról!

A működő távirányító kijelzőjén állítsa be a korábban beprogramozott csatornát.

1. Nyomja meg egyszerre a FEL + STOP nyomógombokat, a motor egyszeri hangjelzést ad ki és rövid fel-le történő mozgást végez.
2. Nyomja meg ismételten a FEL + STOP nyomógombokat, a motor egyszeri hangjelzést ad ki.
3. Harmadszor is nyomja meg a FEL + STOP nyomógombokat azon a távirányítón, amelyiket programozni kíván. A motor 5-szöri hangjelzéssel jelez, továbbá rövid fel-le történő mozgást végez. A csatorna beprogramozása megtörtént.



4. A tartásos és tartás nélküli üzemmódok közötti átváltás

Az adó kétféle üzemmódban dolgozhat:

Tartásos üzemmód

A FEL vagy LE nyomógombok lenyomása, vagy felengedése elindítja a motor beprogramozott funkcióját (a redőny felhúzását vagy leeresztését). A motor addig fog működni, amíg a redőny teljesen fel nem lesz húzva vagy le nem lesz eresztve.

Tartás nélküli üzemmód

A motor csak addig fog működni, amíg lenyomva tartjuk a nyomógombot. Ha a nyomógombot felengedjük, akkor a motor nem működik tovább. Amennyiben a nyomógombot 2 másodperctől tovább tartjuk lenyomva, akkor a motor úgy kezd dolgozni, mint a tartásos üzemmódban, vagyis addig, amíg a redőny teljesen fel nem lesz húzva, vagy le nem lesz eresztve.

Az egyes üzemmódok közötti átváltást a következő módon kell elvégezni:

Válassza ki a korábban beprogramozott csatornát.

1. Nyomja meg egyszerre a FEL + STOP nyomógombokat, a motor egyszeri hangjelzést ad ki és rövid fel-le történő mozgást végez.
2. Nyomja meg a FEL nyomógombot, a motor egyszeri hangjelzést ad ki.
3. Nyomja meg egyszerre a FEL + STOP nyomógombokat, amit a motor 3-szori hangjelzéssel jelez, továbbá rövid fel-le történő mozgást végez.

Ezáltal a távirányító működési módjának megváltoztatása befejeződött. Ez vonatkozik minden csatornára és a később hozzárendelt távirányítókra.



Használat

A távirányító működésének hatósugarára, valamint a rádiójelek minőségére hatással lehetnek a helyi zavarforrások, mint pl. az elektromos motorok, valamint más, ugyanazon frekvencián sugárzó rádió-berendezések. Abban az esetben, ha nincs reakció a távirányító vezérlőjelére, akkor ismételten el kell küldeni a vezérlőjelet, megváltoztatva a távirányító helyzetét.

A berendezéseket tiszta állapotban kell tartani, valamint védeni kell a szennyeződésektől. A berendezéseket nem szabad kitenni szélsőséges időjárási viszonyoknak, továbbá nedvesség és erős vibrációk hatásainak.

Az elem kicseréléséhez ki kell venni a berendezést a keretéből, ezzel hozzáférést biztosítva az elemhez. Elemcseréhez nem szabad fém szerszámokat használni. A használandó elem típusa CR2430.

A vezérlő berendezést védeni kell illetéktelen személyek hozzáférése ellen. A berendezés kidobásakor törölni kell minden hozzárendelt berendezés hozzárendelését. A már nem használt berendezést újra kell hasznosítani az erre vonatkozó előírásokban foglaltaknak megfelelően.

4  **FIGYELMEZTETÉS – AZEBBEN AZ UTASÍTÁSBAN FOGLALTAK SZERINTI ELJÁRÁS FONTOS A SZEMÉLYI BIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL.**